

CONNETTORI E CAVI SCSI



Sergio Aletta (aletta@mac.com)


CONNETTORI SCSI

DB 25	2
CENTRONICS 50	3
IDC50	4
HDI30	5
DB 50 HALF PITCH.....	6
DB 68 HALF PITCH.....	7
CONNETTORE HD 2,5”	8
CONNETTORE SCA	9


CAVI SCSI

DB25 ⇒ DB25	10
DB25 ⇒CENTRONICS 50.....	11
DB25 ⇒ DB 50 HALF PITCH	12
DB25 ⇒ HDI30.....	13
CENTRONICS 50 ⇒ CENTRONICS 50	14
CENTRONICS 50 ⇒ DB 50 HALF PITCH.....	15
CENTRONICS 50 ⇒ HDI 30	16
DB 50 HALF PITCH⇒ DB 50 HALF PITCH	17
DB 50 HALF PITCH⇒ HDI30.....	18

DB25

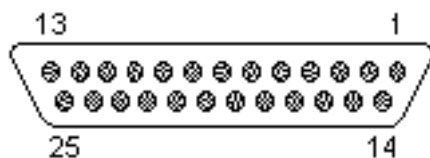

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

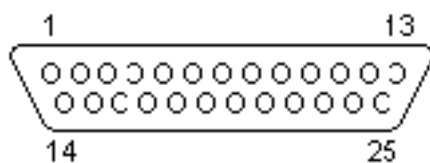


CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE


PIN	SEGNALE
-----	---------

1	REQ
2	MSG
3	I/O
4	RST
5	ACK
6	BSY
7	GND
8	DB0
9	GND
10	DB3
11	DB5
12	DB6
13	DB7
14	GND
15	C/D
16	GND
17	ATN
18	GND
19	SEL
20	DBP
21	DB1
22	DB2
23	DB4
24	GND
25	TERMPWR

CENTRONICS 50

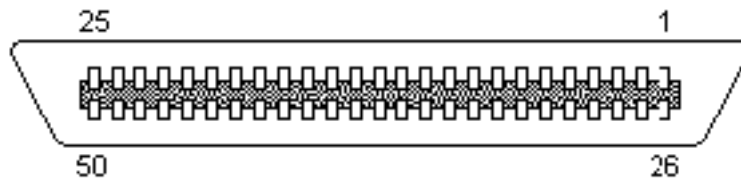


CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

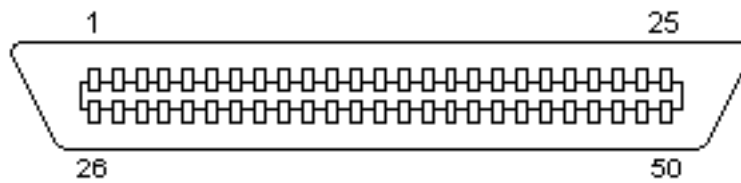


CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

SEGNALE	PIN	SEGNALE	PIN
-DB(0)	26	GND	1
-DB(1)	27	GND	2
-DB(2)	28	GND	3
-DB(3)	29	GND	4
-DB(4)	30	GND	5
-DB(5)	31	GND	6
-DB(6)	32	GND	7
-DB(7)	33	GND	8
-DB(P)	34	GND	9
GND	35	GND	10
GND	36	GND	11
RSR	37	RSR	12
TERMPWR	38	OPEN	13
RSR	39	RSR	14
GND	40	GND	15
-ATN	41	GND	16
GND	42	GND	17
BSY	43	GND	18
-ACK	44	GND	19
-RST	45	GND	20
-MSG	46	GND	21
-SEL	47	GND	22
-C/D	48	GND	23
-REQ	49	GND	24
-I/O	50	GND	25

IDC50

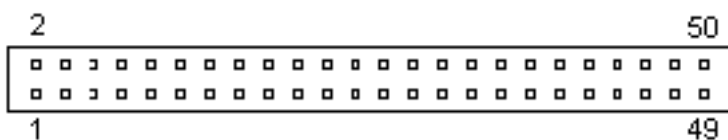

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

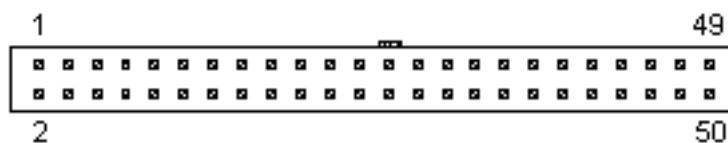

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

SEGNALE	PIN	SEGNALE	PIN
-DB(0)	2	GND	1
-DB(1)	4	GND	3
-DB(2)	6	GND	5
-DB(3)	8	GND	7
-DB(4)	10	GND	9
-DB(5)	12	GND	11
-DB(6)	14	GND	13
-DB(7)	16	GND	15
-DB(P)	18	GND	17
GND	20	GND	19
GND	22	GND	21
RSR	24	RSR	23
TERMPWR	26	OPEN	25
RSR	28	RSR	27
GND	30	GND	29
-ATN	32	GND	31
GND	34	GND	33
BSY	36	GND	35
-ACK	38	GND	37
-RST	40	GND	39
-MSG	42	GND	41
-SEL	44	GND	43
-C/D	46	GND	45
-REQ	48	GND	47
-I/O	50	GND	49

HDI30



CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE



CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

PIN SEGNALE

1	SCSI-MODE*
2	DB0
3	GND
4	DB1
5	TERMPWR
6	DB2
7	DB3
8	GND
9	ACK
10	GND
11	DB4
12	GND
13	GND
14	DB5
15	GND
16	DB6
17	GND
18	DB7
19	DBP
20	GND
21	REQ
22	GND
23	BSY
24	GND
25	ATN
26	C/D
27	RST
28	MSG
29	SEL
30	I/O

*Il pin 1 connesso al pin 3 abilita la modalità disco sesi

DB 50 HALF PITCH



CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE



CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

SEGNALE	PIN	SEGNALE	PIN
-DB(0)	26	GND	1
-DB(1)	27	GND	2
-DB(2)	28	GND	3
-DB(3)	29	GND	4
-DB(4)	30	GND	5
-DB(5)	31	GND	6
-DB(6)	32	GND	7
-DB(7)	33	GND	8
-DB(P)	34	GND	9
GND	35	GND	10
GND	36	GND	11
RSR	37	RSR	12
TERMPWR	38	OPEN	13
RSR	39	RSR	14
GND	40	GND	15
-ATN	41	GND	16
GND	42	GND	17
BSY	43	GND	18
-ACK	44	GND	19
-RST	45	GND	20
-MSG	46	GND	21
-SEL	47	GND	22
-C/D	48	GND	23
-REQ	49	GND	24
-I/O	50	GND	25

DB 68 HALF PITCH




CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE




CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

PIN SEGNALE		PIN	SEGNALE
1	GND	35	-DB(12)
2	GND	36	-DB(13)
3	GND	37	-DB(14)
4	GND	38	-DB(15)
5	GND	39	-DB(P1)
6	GND	40	-DB(0)
7	GND	41	-DB(1)
8	GND	42	-DB(2)
9	GND	43	-DB(3)
10	GND	44	-DB(4)
11	GND	45	-DB(5)
12	GND	46	-DB(6)
13	GND	47	-DB(7)
14	GND	48	-DB(P)
15	GND	49	GND
16	GND	50	GND
17	TERMPWR	51	TERMPWR
18	TERMPWR	52	TERMPWR
19	RSRVD	53	RSRVD
20	GND	54	GND
21	GND	55	-ATN
22	GND	56	GND
23	GND	57	BSY
24	GND	58	-ACK
25	GND	59	-RST
26	GND	60	-MSG
27	GND	61	-SEL
28	GND	62	-C/D
29	GND	63	-REQ
30	GND	64	-I/O
31	GND	65	-DB(8)
32	GND	66	-DB(9)
33	GND	67	-DB(10)
34	GND	68	-DB(11)

HD 2,5 “

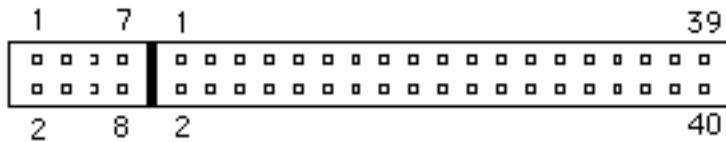

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

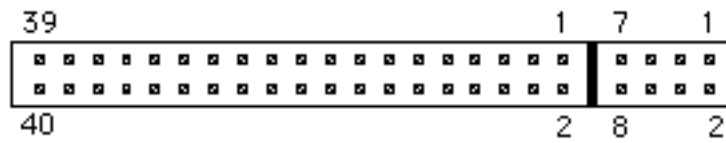

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

Selettore SCSI

PIN	SEGNALE	PIN	SEGNALE
1	nc	2	nc
3	nc	4	nc
5	ID0	6	ID1
7	ID2	8	nc

Segnali ed alimentazione

1	+5V LOGIC	2	+5V LOGIC
3	LOGIC RETURN	4	LOGIC RETURN
5	GND	6	/DB0
7	GND	8	/DB1
9	GND	10	/DB2
11	GND	12	/DB3
13	GND	14	/DB4
15	GND	16	/DB5
17	KEY (NC)	18	/DB6
19	GND	20	/DB7
21	GND	22	/DBP
23	GND	24	TERMPWR
25	/ATN	26	/BSY
27	GND	28	/ACK
29	/RST	30	/MSG
31	GND	32	/SEL
33	/I/O	34	/C/D
35	GND	36	/REQ
37	MOTOR RETURN	38	MOTOR RETURN
39	+5V MOTOR	40	+5V MOTOR

SCA (SINGLE CONNECTOR ARCHITECTURE)




CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE




CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

PIN	SEGNALE	PIN	SEGNALE
1	12V	41	12V GND
2	12V	42	12V GND
3	12V	43	12V GND
4	12V	44	12V GND
5	RSR(NC)	45	RSR(NC)
6	RSR(NC)	46	RSR(NC)
7	DB(11)	47	GND
8	DB(10)	48	GND
9	DB(9)	49	GND
10	DB(8)	50	GND
11	I/O	51	GND
12	REQ	52	GND
13	C/D	53	GND
14	SEL	54	GND
15	MSG	55	GND
16	RST	56	GND
17	ACK	57	GND
18	BSY	58	GND
19	ATN	59	GND
20	DB(P0)	60	GND
21	DB(7)	61	GND
22	DB(6)	62	GND
23	DB(5)	63	GND
24	DB(4)	64	GND
25	DB(3)	65	GND
26	DB(2)	66	GND
27	DB(1)	67	GND
28	DB(0)	68	GND
29	DB(P1)	69	GND
30	DB(15)	70	GND
31	DB(14)	71	GND
32	DB(13)	72	GND
33	DB(12)	73	GND
34	5V	74	5V GND
35	5V	75	5V GND
36	5V	76	5V GND
37	SYNC	77	ACTIVE LED OUT
38	RMT START	78	DLYD START
39	SCSI ID (0)	79	SCSI ID (1)
40	SCSI ID (2)	80	SCSI ID (3)

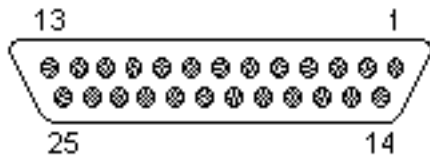

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

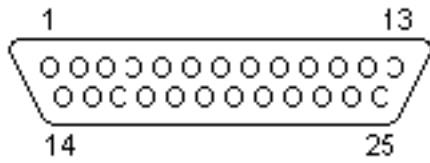


CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE


DB25

DB25


1	REQ	1
2	MSG	2
3	I/O	3
4	RST	4
5	ACK	5
6	BSY	6
7	GND	7
8	DB0	8
9	GND	9
10	DB3	10
11	DB5	11
12	DB6	12
13	DB7	13
14	GND	14
15	C/D	15
16	GND	16
17	ATN	17
18	GND	18
19	SEL	19
20	DBP	20
21	DB1	21
22	DB2	22
23	DB4	23
24	GND	24
25	TERMPWR	25

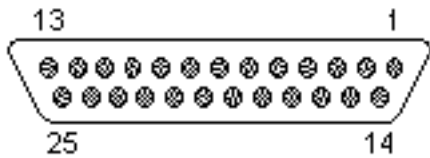


CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

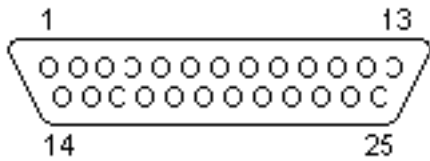

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

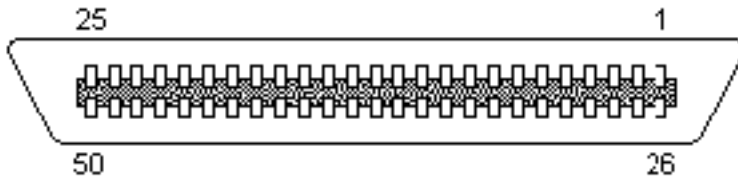

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

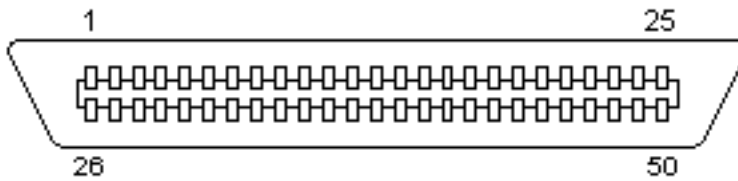


CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE


DB25

CENTRONICS 50

1	REQ	49
2	MSG	46
3	I/O	50
4	RST	45
5	ACK	44
6	BSY	43
7	GND	16-18-19
8	DB0	26
9	GND	20-21-22
10	DB3	29
11	DB5	31
12	DB6	32
13	DB7	33
14	GND	1-2-3
15	C/D	48
16	GND	4-5-6
17	ATN	41
18	GND	7-8-9
19	SEL	47
20	DBP	34
21	DB1	27
22	DB2	28
23	DB4	30
24	GND	23-24-25
25	TERMPWR	38

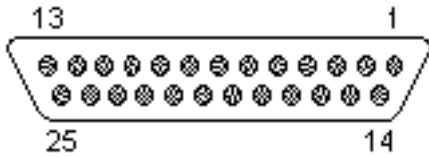

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

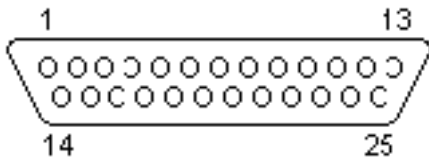

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE



CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE




CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE


DB25

DB 50 HALF PITCH

1	REQ	49
2	MSG	46
3	I/O	50
4	RST	45
5	ACK	44
6	BSY	43
7	GND	16-18-19
8	DB0	26
9	GND	20-21-22
10	DB3	29
11	DB5	31
12	DB6	32
13	DB7	33
14	GND	1-2-3
15	C/D	48
16	GND	4-5-6
17	ATN	41
18	GND	7-8-9
19	SEL	47
20	DBP	34
21	DB1	27
22	DB2	28
23	DB4	30
24	GND	23-24-25
25	TERMPWR	38

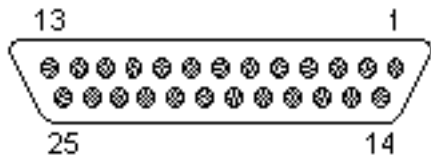

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

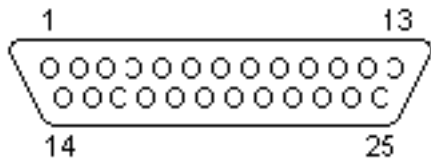


CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE



DB25

HDI 30

1	REQ	21
2	MSG	28
3	I/O	30
4	RST	27
5	ACK	9
6	BSY	23
7	GND	3
8	DB0	2
9	GND	22
10	DB3	7
11	DB5	14
12	DB6	16
13	DB7	18
14	GND	8
15	C/D	26
16	GND	10-13
17	ATN	25
18	GND	12-17
19	SEL	29
20	DBP	19
21	DB1	4
22	DB2	6
23	DB4	11
24	GND	15-20
25	TERMPWR	5


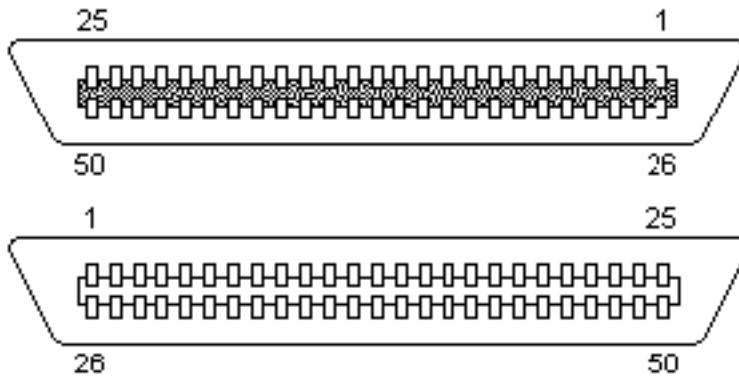


CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE


CENTRONICS 50 CENTRONICS 50

1	GND	1
2	GND	2
3	GND	3
4	GND	4
5	GND	5
6	GND	6
7	GND	7
8	GND	8
9	GND	9
10	GND	10
11	GND	11
12	RSR	12
13	OPEN	13
14	RSR	14
15	GND	15
16	GND	16
17	GND	17
18	GND	18
19	GND	19
20	GND	20
21	GND	21
22	GND	22
23	GND	23
24	GND	24
25	GND	25
26	-DB(0)	26
27	-DB(1)	27
28	-DB(2)	28
29	-DB(3)	29
30	-DB(4)	30
31	-DB(5)	31
32	-DB(6)	32
33	-DB(7)	33
34	-DB(P)	34
35	GND	35
36	GND	36
37	RSR	37
38	TERMPWR	38
39	RSR	39
40	GND	40
41	-ATN	41
42	GND	42
43	BSY	43
44	-ACK	44
45	-RST	45
46	-MSG	46
47	-SEL	47
48	-C/D	48
49	-REQ	49
50	-I/O	50

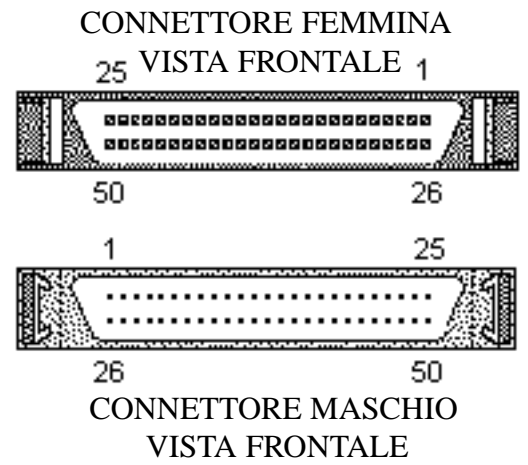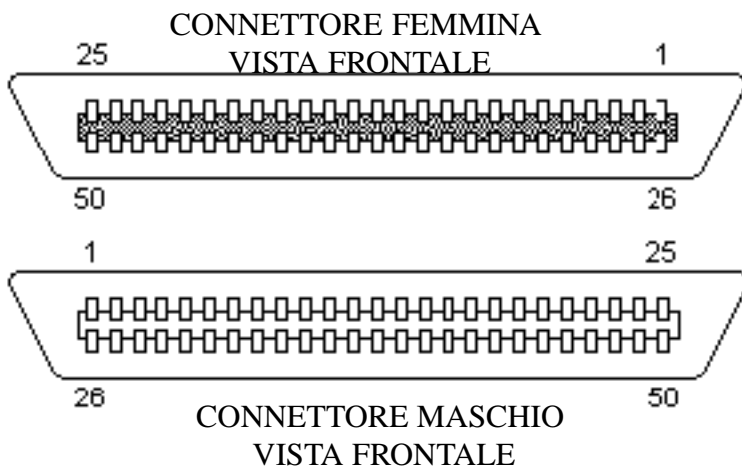

CENTRONICS 50DB 50 HALF PITCH

1	GND	1
2	GND	2
3	GND	3
4	GND	4
5	GND	5
6	GND	6
7	GND	7
8	GND	8
9	GND	9
10	GND	10
11	GND	11
12	RSR	12
13	OPEN	13
14	RSR	14
15	GND	15
16	GND	16
17	GND	17
18	GND	18
19	GND	19
20	GND	20
21	GND	21
22	GND	22
23	GND	23
24	GND	24
25	GND	25
26	-DB(0)	26
27	-DB(1)	27
28	-DB(2)	28
29	-DB(3)	29
30	-DB(4)	30
31	-DB(5)	31
32	-DB(6)	32
33	-DB(7)	33
34	-DB(P)	34
35	GND	35
36	GND	36
37	RSR	37
38	TERMPWR	38
39	RSR	39
40	GND	40
41	-ATN	41
42	GND	42
43	BSY	43
44	-ACK	44
45	-RST	45
46	-MSG	46
47	-SEL	47
48	-C/D	48
49	-REQ	49
50	-I/O	50

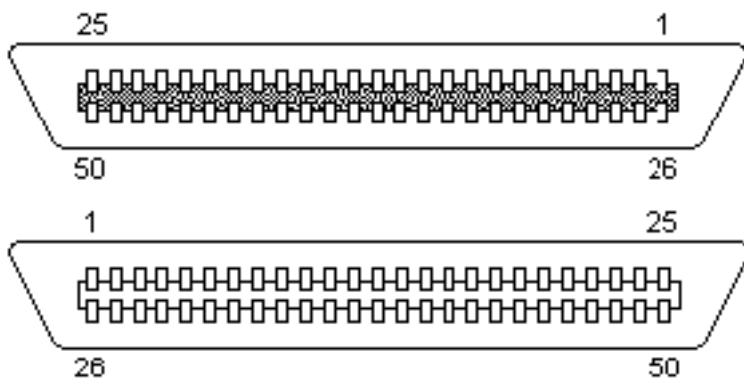

CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE



CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE



CENTRONICS 50 HDI30

1-4	GND	8
2-3-8	GND	12
5	GND	10
6-9-11	GND	13
7	GND	17
16-20-23	GND	20
19	GND	3
21-22	GND	22
24	GND	15
25	GND	24
26	DB0	2
27	DB1	4
28	DB2	6
29	DB3	7
30	DB4	11
31	DB5	14
32	DB6	16
33	DB7	18
34	DBP	19
38	TERMPWR	5
41	ATN	25
43	BSY	23
44	ACK	9
45	RST	27
46	MSG	28
47	SEL	29
48	C/D	26
49	REQ	21
50	I/O	30



CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE




CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE

DB 50HALF PITCH DB 50HALF PITCH

1	GND	1
2	GND	2
3	GND	3
4	GND	4
5	GND	5
6	GND	6
7	GND	7
8	GND	8
9	GND	9
10	GND	10
11	GND	11
12	RSR	12
13	OPEN	13
14	RSR	14
15	GND	15
16	GND	16
17	GND	17
18	GND	18
19	GND	19
20	GND	20
21	GND	21
22	GND	22
23	GND	23
24	GND	24
25	GND	25
26	-DB(0)	26
27	-DB(1)	27
28	-DB(2)	28
29	-DB(3)	29
30	-DB(4)	30
31	-DB(5)	31
32	-DB(6)	32
33	-DB(7)	33
34	-DB(P)	34
35	GND	35
36	GND	36
37	RSR	37
38	TERMPWR	38
39	RSR	39
40	GND	40
41	-ATN	41
42	GND	42
43	BSY	43
44	-ACK	44
45	-RST	45
46	-MSG	46
47	-SEL	47
48	-C/D	48
49	-REQ	49
50	-I/O	50



CONNETTORE FEMMINA
VISTA FRONTALE

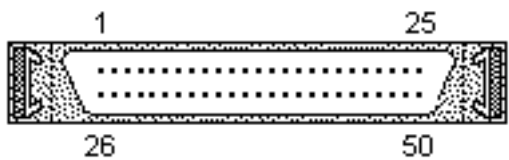

CONNETTORE MASCHIO
VISTA FRONTALE



DB 50 HALF PITCH HDI30

1-4	GND	8
2-3-8	GND	12
5	GND	10
6-9-11	GND	13
7	GND	17
16-20-23	GND	20
19	GND	3
21-22	GND	22
24	GND	15
25	GND	24
26	DB0	2
27	DB1	4
28	DB2	6
29	DB3	7
30	DB4	11
31	DB5	14
32	DB6	16
33	DB7	18
34	DBP	19
38	TERMPWR	5
41	ATN	25
43	BSY	23
44	ACK	9
45	RST	27
46	MSG	28
47	SEL	29
48	C/D	26
49	REQ	21
50	I/O	30